

# **KEROSUN<sup>®</sup>**

## **Stand Electric Fan 16” Επιδαπέδιος Ηλεκτρικός Ανεμιστήρας 16”**

**Model / Μοντέλο:  
KFS01-16A**



**GB OWNER'S MANUAL  
GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**

**READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS**

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ  
ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Ευχαριστούμε θερμά για την αγορά του ανεμιστήρα KEROSUN KFS01-16A.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε όπως διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Ακολουθήστε τις αναγραφόμενες οδηγίες χρήσεως προσεκτικά. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές μέρος, ώστε να μπορείτε να το συμβουλευέστε ανά πάσα στιγμή. Είναι απαραίτητο να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσεως προσεκτικά ώστε να αποφευχθούν πιθανά ατυχήματα.

Thank you for your purchase of KEROSUN electric fan KFS01-16A.

Before using this appliance, please the instruction manual carefully. Follow these instructions carefully. Save this instruction manual and store it in safe place, so that it can be consulted at any time. It is necessary to follow the instructions carefully in order to avoid possible accidents.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής.
2. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων και των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν βρίσκονται υπό εποπτεία ή τους έχουν παρασχεθεί οδηγίες σχετικές με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
3. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται πως δεν παίζουν με την συσκευή.
4. Σε περίπτωση που το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει καταστραφεί, πρέπει να γίνει αντικατάστασή του Μόνο από εξειδικευμένο αδειούχο τεχνικό για να αποφευχθεί πιθανός σοβαρός τραυματισμός.
5. Βεβαιωθείτε πως η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας και το φως έχει βγει από τη πρίζα πριν παρέμβετε στην φτερωτή.
6. Χρησιμοποιήστε μόνο την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής.
7. Κρατήστε από όλα τα αντικείμενα και τον τοίχο απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από όλες τις πλευρές της συσκευής.
8. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε για άλλο σκοπό ή για βιομηχανική χρήση.
9. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Δεν συνιστάται διαφορετική χρήση πέραν από αυτή που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο διότι μπορεί να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
10. Η πιο συχνή αιτία υπερθέρμανσης είναι η συσσώρευση σκόνης ή χνουδιών επάνω στη συσκευή. Καθαρίζεται

τακτικά τη συσκευή κυρίως τις γρίλιες και τις εισόδους αέρα αφού έχετε θέσει εκτός λειτουργίας τη συσκευή και έχετε βγάλει το φιν από τη πρίζα.

11. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αφαιρείτε το φιν από τη πρίζα.
12. Όταν βγάξετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, ελέγξτε για πιθανές ζημιές και βεβαιωθείτε πως όλα τα μέρη βρίσκονται μέσα στη συσκευασία. Σε περίπτωση που κάποιο μέρος λείπει, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
13. Αν η συσκευή σας δεν λειτουργεί, ή δεν λειτουργεί σωστά επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις για επισκευή. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Η επισκευή μπορεί να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και η εγγύηση παύει να βρίσκεται σε ισχύ.
14. Βεβαιωθείτε πως τα χέρια σας είναι στεγνά πριν ακουμπήσετε το φιν ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευής.
15. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο παροχής ρεύματος για να επιβεβαιώσετε πως δεν υπάρχει κάποια εμφανής βλάβη.
16. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι πλήρως εκτεταμένο (όχι κουλουριασμένο) κατά τη χρήση.
17. Αποφύγετε την επαφή με τα μέρη της συσκευής που κινούνται. Κρατήστε χέρια, μαλλιά, ρούχα μακριά από τις φτερωτές του ανεμιστήρα κατά τη λειτουργία της συσκευής για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού ή η καταστροφή της συσκευής.
18. Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, εκτός και εάν γίνει από εξουσιοδοτημένο αδειούχο τεχνικό.
19. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε άλλες συσκευές θέρμανσης.

20. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει πετρέλαιο, χρώμα, φωτιά ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
21. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα.
22. Ποτέ μην εισάγετε δάκτυλα, μολύβια ή άλλα αντικείμενα μέσα από τις γρίλιες της συσκευής, ιδιαίτερα όταν το φιντ βρίσκεται στη πρίζα και η συσκευή λειτουργεί. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, ηλεκτροπληξία, φωτιά ή ζημιά της συσκευής.
23. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή σκληρά καθαριστικά επάνω στη συσκευή. Καθαρίστε με ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί που θα έχετε βυθίσει σε χλιαρό νερό με απαλό καθαριστικό σαπούνι. Αφού στύψετε πάρα πολύ καλά το πανί, καθαρίστε τις επιφάνειες της συσκευής. Πάντα τερματίζετε τη λειτουργία της συσκευής και αφαιρείτε το φιντ από τη πρίζα πριν τον καθαρισμό της.
24. Ποτέ μην τοποθετείτε το φιντ στη πρίζα εάν δεν έχει γίνει σωστή συναρμολόγηση της συσκευής και δεν έχει τοποθετηθεί σωστά σε όρθια θέση.
25. Ποτέ μη βγάζετε το φιντ από τη πρίζα εάν πριν δεν έχετε τερματίσει τη λειτουργία της συσκευής.
26. Ποτέ μην τραβάτε από το καλώδιο τη συσκευή για να τη βγάλετε από τη πρίζα. Πάντα τραβάτε το φιντ με προσοχή.
27. Ποτέ μη στριφογυρίζετε, κλωτσάτε ή λυγίζετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην μόνωση της.
28. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στον μπάνιο, στο ντους, στην πισίνα ή σε άλλους υγρούς χώρους.
29. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
30. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή με χαλασμένο καλώδιο παροχής ρεύματος, μετά από κάποια δυσλει-

τουργία, ή αν έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ζητήστε την επισκευή της μόνο από εξουσιοδοτημένο σέρβις.

31. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ντουλάπες ή άλλους κλειστούς χώρους. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή τραυματισμός.
32. Αποσυνδέστε το φιν από τη πρίζα πριν την συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή καθαρισμό της συσκευής.
33. Μην αγγίζετε τα πτερύγια του ανεμιστήρα κατά την λειτουργία του ή όταν το φιν βρίσκεται στη πρίζα ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη η συσκευή.
34. Βεβαιωθείτε πως η συσκευή βρίσκεται σωστά τοποθετημένη σε στεγνή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
35. Μην κρεμάτε ρούχα ή άλλα αντικείμενα επάνω στην συσκευή.
36. Ποτέ μη βυθίζετε τα εξαρτήματα αυτής της συσκευής μέσα σε νερό ή άλλου είδους υγρό.
37. Εάν δεν έχουν συναρμολογηθεί σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρήσης, τα πλέγματα ή κάποιο άλλο σημείο της συσκευής, η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται.
38. Σε περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε το φιν από τη πρίζα και αποθηκεύστε τη στην αρχική της συσκευασία.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση/Συχνότητα ρεύματος: 220-240V~50Hz



Ονομαστική ισχύς: 60 Watt

Καθαρό/Μικτό Βάρος kg: 6,1/7,5

Διαστάσεις Προϊόντος (ΥxΠxΒ) cm : 150 x 45 x 45

Διαστάσεις Συσκευασίας: (ΥxΠxΒ) cm : 46.5 x 51 x 20.2


**ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ**

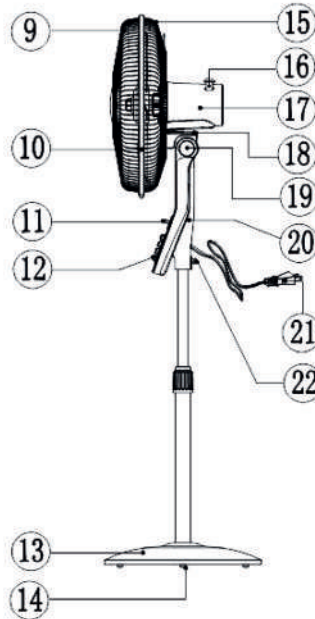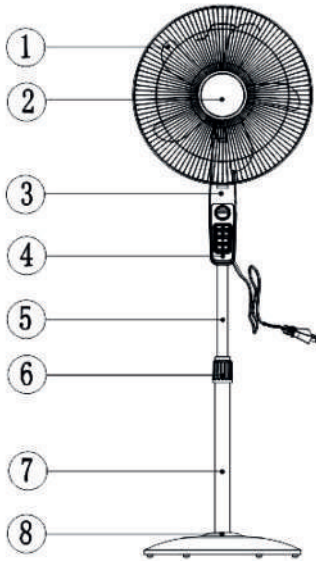


1. Φτερωτή
2. Κάλυμμα μπροστινού πλέγματος
3. Μπροστινό κάλυμμα
4. Πίνακας ελέγχου
5. Προσαρμοζόμενος σωλήνας προέκτασης
6. Σύνδεσμος ρύθμισης ύψους
7. Κάτω τηλεσκοπικός σωλήνας σύνδεσης
8. Δαχτυλίδι βάσης

9. Μπροστινό πλέγμα
10. Βίδα σύνδεσης μπροστινού – πίσω πλέγματος
11. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη
12. Πλήκτρα
13. Βάση
14. Αντίβαρο βάσης
15. Πίσω πλέγμα
16. Διακόπτης λειτουργίας περιστροφής
17. Πίσω κάλυμμα μοτέρ
18. Εύκαμπτος άξονας
19. Πλαϊνό καπάκι
20. Πίσω κάλυμμα
21. Καλώδιο παροχής ρεύματος
22. Πίσω βίδα στερέωσης

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

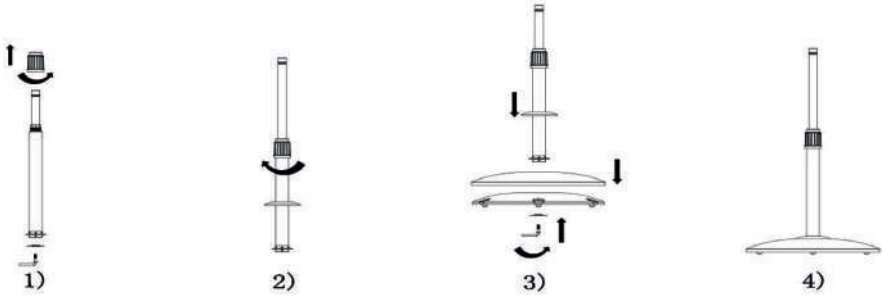

1. Χαλαρώστε και αφαιρέστε τον σύνδεσμο ρύθμισης ύψους από το επάνω μέρος του σωλήνα.
2. Τοποθετήστε το μικρό πλαστικό δαχτυλίδι της βάσης μέσα στο σωλήνα και τοποθετήστε πάλι στην θέση του τον σύνδεσμο ρύθμισης ύψους.
3. Ενώστε τον κάτω σωλήνα με την βάση και σφίξτε με την ειδική βίδα "L" που περιέχεται στην συσκευασία.
4. Σφίξτε τόσο όσο η σωλήνα να στερεωθεί στη βάση με ασφάλεια.

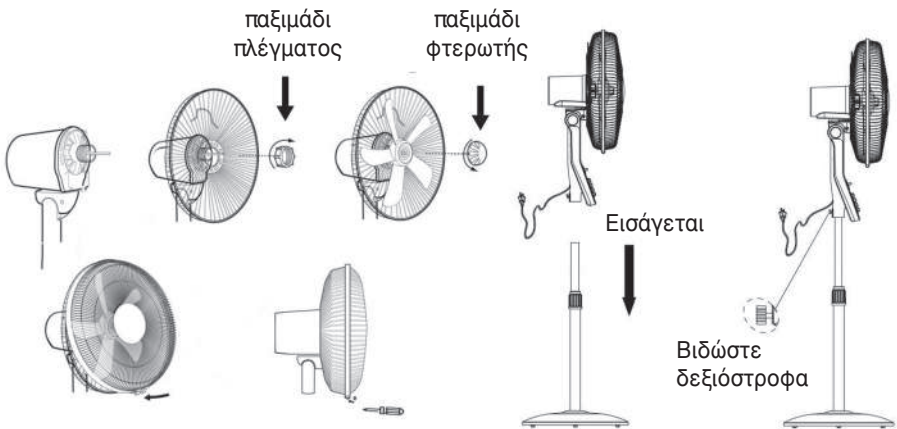



1. Ξεβιδώστε το παξιμάδι πλέγματος από την μπροστινή πλευρά του περιβλήματος του μοτέρ, περιστρέφοντάς το προς τα αριστερά.
2. Τοποθετήστε το πίσω πλέγμα στην ειδική εσοχή που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του μοτέρ, με την χειρολαβή προς την κορυφή.
3. Βιδώστε το παξιμάδι πλέγματος, προς τα δεξιά, έως ότου εφαρμόσει σωστά το πίσω πλέγμα στο μοτέρ.
4. Αφαιρέστε και πετάξτε το πλαστικοποιημένο κάλυμμα που βρίσκεται στον άξονα του μοτέρ.
5. Τοποθετήστε τη φτερωτή επάνω στην ειδική εσοχή του άξονα του μοτέρ. Η ειδική εσοχή που υπάρχει στην φτερωτή πρέπει να εφαρμόσει στον πύρο του άξονα του μοτέρ.
6. Ασφαλίστε την φτερωτή βιδώνοντας σταθερά επάνω στον άξονα του μοτέρ προς τα αριστερά το παξιμάδι φτερωτής.
7. Ενώστε το μπροστινό πλέγμα στο πίσω πλέγμα με τη βίδα σύνδεσης μπροστινού-πίσω πλέγματος.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΑΣ


Επιλέγετε πάντα μία ασφαλή τοποθεσία για τον ανεμιστήρα σας, τηρώντας πάντα τις οδηγίες ασφαλείας. Βεβαιωθείτε πως έχουν αφαιρεθεί όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή πριν τη χρήση. Αυτή η συσκευή δεν απαιτεί εγκατάσταση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως φορητή συσκευή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κρατήστε όλα τα αντικείμενα τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από όλες τις πλευρές της συσκευής (μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά). ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ποτέ μην σκεπάζετε τη συσκευή.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοποθετήστε το φινις στη πρίζα αφού έχετε επιβεβαιώσει από πριν πως η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας στο "0".

Στη συνέχεια πατήστε κάποιο από τα πλήκτρα για να ξεκινήσετε τη λειτουργία του ανεμιστήρα.

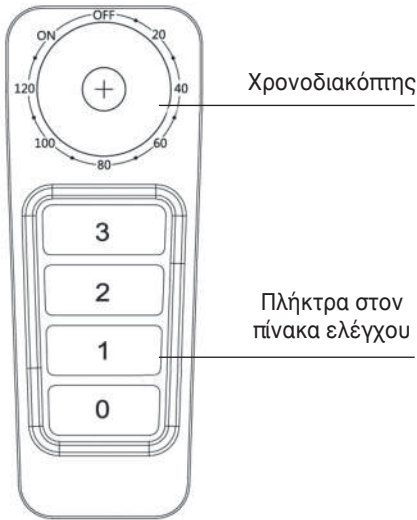

**Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη.** Το εύρος ρύθμισης του χρονοδιακόπτη για τον αυτόματο τερματισμό της λειτουργίας του ανεμιστήρα βάσει προκαθορισμένου χρόνου είναι από 0 έως 120 λεπτά. Όταν ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται στη θέση “ON”, τότε η συσκευή λειτουργεί συνεχώς χωρίς ρύθμιση προκαθορισμένου χρόνου παύσης λειτουργίας. Όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο σημείο “OFF”, η λειτουργία της συσκευής σταματά σύμφωνα με τον προκαθορισμένο χρόνο.

**Ταχύτητες Ανεμιστήρα.** Οι αριθμοί που αναγράφονται στο κάθε πλήκτρο υποδεικνύουν και την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Θέση “0” Εκτός λειτουργίας, Θέση “1” Χαμηλή ταχύτητα, Θέση “2” Μεσαία ταχύτητα, Θέση “3” Υψηλή ταχύτητα.

**Λειτουργία Περιστροφής (OSC).** Θέστε σε λειτουργία την περιστροφή της συσκευής πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας περιστροφής. Για να σταματήσετε αυτή τη λειτουργία πατήστε ξανά τον διακόπτη.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Απαιτείται συχνός καθαρισμός της συσκευής για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της χωρίς προβλήματα.
2. Βεβαιωθείτε πως η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία και το φινι έχει βγει από τη πρίζα πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της και αφαιρέσετε το πλέγμα.
3. Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί που θα έχετε βυθίσει σε χλιαρό νερό με απαλό καθαριστικό σαπούνι. Αφού στύψετε πάρα πολύ καλά το πανί, καθαρίστε τις επιφάνειες της συσκευής από σκόνη και βρωμιά.
4. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε τη σκόνη και τα χνούδια που έχουν συσσωρευτεί στις γρίλιες και τις φτερωτές.
5. Βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι απολύτως στεγνή πριν βάλετε το φινι στη πρίζα και τη θέσετε σε λειτουργία.
6. Μην προσπαθήσετε να απογυμνώσετε τη συσκευή. Σε περίπτωση που η συσκευή χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
7. Πριν την αποθήκευση της συσκευής, περάστε με κατάλληλο λιπαντικό τον άξονα περιστροφής.
8. Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε τη σχολαστικά και αποθηκεύστε τη στην αρχικής της συσκευασίας σε στεγνό μέρος.



### **Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού**

**(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα επιλεκτικής συλλογής απορριμμάτων).** Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά

πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Εξασφαλίζοντας τη σωστή αποκομιδή του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

1. Before you use this appliance, kindly read the instructions of this manual.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children must be supervised during operation to ensure that they do not play with the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.
6. Use only the voltage specified on the rating plate of the appliance.
7. Keep all objects at least 1 Meter from the front, sides and rear of the appliance.
8. This appliance is intended for household use only and not for commercial or industrial use.
9. Use this appliance only as described in this manual Any other use is not recommended by the manufacturer and may cause fire, electric shock or injury.
10. The common cause of overheating is deposits of dust or fluff in the appliance Ensure these deposits are removed regularly by unplugging the appliance and vacuum cleaning the air vents and grills.
11. Always unplug appliance when not in use.
12. When the appliance has been unpacked, check it for transport damage and ensure all parts have been delivered If parts are missing or the appliance has been damaged, contact

G.E.DIMITIROU SA.

13. If your appliance does not work, or is not working properly, contact the place of purchase. Repair work on the appliance by unqualified persons can cause serious risk to the user. Warranty is invalid if the repair is not performed by a licensed technician.
14. Ensure hands are dry before handling the plug or the main unit.
15. Carry out regular checks of the supply cord to ensure no damage is evident.
16. Ensure that the cord is fully extended (not coiled) while in use.
17. Avoid contact with the moving parts. Keep hands, hair, clothing, away from blade of the fan during operation to reduce the risk of injury to person and/or damage to the unit.
18. Do not use a power cord extension unless done by an authorized licensed technician.
19. Never place appliance close to radiant heat source.
20. Never operate in areas where petrol, paint or other flammable liquids are used or stored.
21. Never use the appliance to dry clothes.
22. Never insert or allow fingers or foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening, as this may cause injury, an electric shock, fire or damage to the appliance.
23. Never use abrasive cleaning products on this appliance. Clean with a damp cloth (not wet) rinsed in hot soapy water only. Always remove plug from the mains supply before cleaning.
24. Never connect the appliance to mains supply until completely assembled and adjusted.
25. It is recommended that this fan is plugged directly into the wall socket.
26. Never remove plug from power socket until the appliance has been switched off.
27. Never twist, kink or wrap the cord around the appliance, as this may cause the insulation to weaken and split. Always ensure

- that all cord has been removed from any cord storage area and is unrolled before use.
28. Never use this appliance in the immediate surrounds of a bath, a shower, or a swimming pool or other liquids. The appliance must not be immersed in any liquids.
  29. Never use this appliance outdoors.
  30. Never operate the appliance with a damaged cord or plug, after it malfunctions, or if it has been damaged in any manner. Have the appliance checked and repaired by a qualified electrician if repair is necessary.
  31. Never place the unit in wardrobes or other enclosed spaces as this may cause fire hazards.
  32. Disconnect the power plug before dismantling, assembling or cleaning this appliance.
  33. DON'T touch the blade during function or even when the appliance is not working but the plug is still on.
  34. Make sure that the appliance is properly positioned in dry, stable and level surface.
  35. DON'T hang cloths or other objects on the appliance.
  36. DON'T immerse any component of this appliance in water or other kind of liquids.
  37. If the grids or any other part of the appliance are not properly assembled according to the instructions in this user manual, the appliance should not be used.
  38. Please turn off the fan, unplug the power cord and properly store the appliance in the original package if not in use for long time.

**SPECIFICATIONS**

Voltage/Frequency: 220-240V~50Hz



Rated Power: 60 Watt

Net/Gross weight kg: 6,1/7,5

Product dimensions (HxWxD) cm : 150 x 45 x 45

Package dimensions: (HxWxD) cm : 46.5 x 51 x 20.2


## ASSEMBLY DIAGRAM

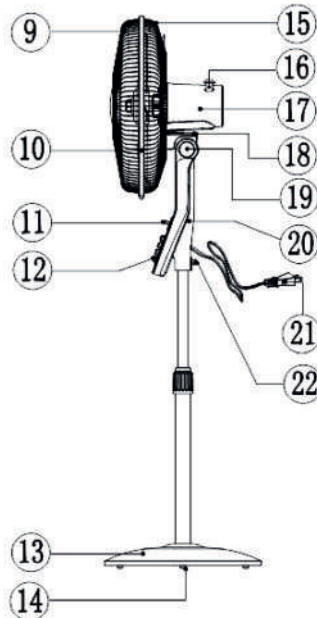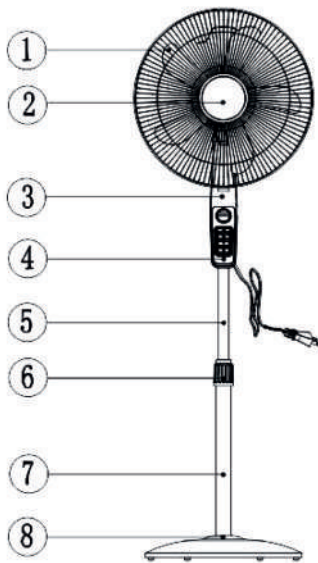


1. Blade
2. Front Guard Cover
3. Front Case
4. Control Panel
5. Adjustable Rod
6. Rod Fixing Ring Nut
7. Pillar
8. Base Ring
9. Front Guard
10. Ring Screw
11. Timer knob
12. Button
13. Base
14. Balance weight

15. Rear Guard
16. OSC knob
17. Rear Motor Cover
18. Flexed rack
19. Side Cap
20. Rare Case
21. Cord
22. Floor Fixing Screw

## ASSEMBLY

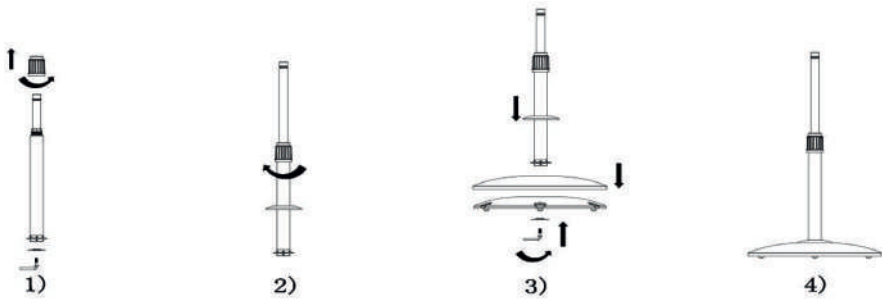

1. Loosen and remove the height adjustment collar from the top of the inner tube.
2. Slide the base decorative cap onto the pole and replace the height adjustment collar.
3. Then connect the pole assembly to the base with the “L” shaped screw supplied.
4. Tighten until secure.

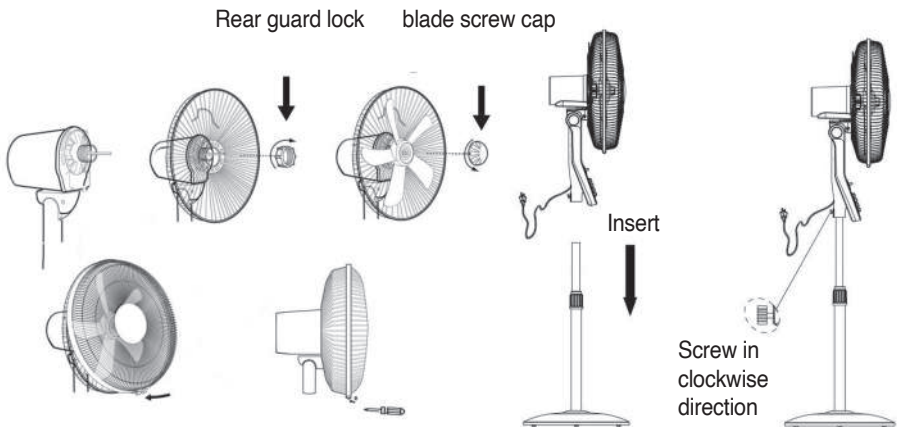



1. Unscrew the grille retaining ring from the front of the motor housing by rotating it anticlockwise.
2. Position the rear grill against the front of the motor housing with the handle uppermost, ensuring that the locating pegs on the motor housing are engaged correctly in the holes in the grille.
3. Screw the grille retaining ring onto the projecting thread on the motor housing, by rotating clockwise and tighten firmly.
4. Remove and discard the PVC sleeve which is on the motor spindle.
5. Place the fan blade onto the motor spindle, locating the slot at the back of the blade on the drive pin that passes through the motor spindle.
6. Screw the blade retaining knob onto the motor spindle by rotating it anticlockwise, and tighten firmly against the front of the blade.
7. Set grille hoop in the front grill that accepts the rear grill. Position the rear grille against the front grill by hand.

## OPERATING YOUR FAN

Always choose a safe location for the fan, keeping in mind the safety precautions outlined. Ensure all packaging has been removed from the unit before use. This appliance requires no installation, it should be used solely as a portable appliance.

**WARNING:** Keep all objects at least 1 meter from the front, sides and rear of the appliance.


### **IMPORTANT! NEVER COVER THIS APPLIANCE!**

Place the fan on a dry, level and sturdy surface.

## OPERATION

Plug the power cord into the socket, making sure the speed control is at "0" position.

After the cord is plugged, switch on the appliance by pressing the buttons on the control panel.

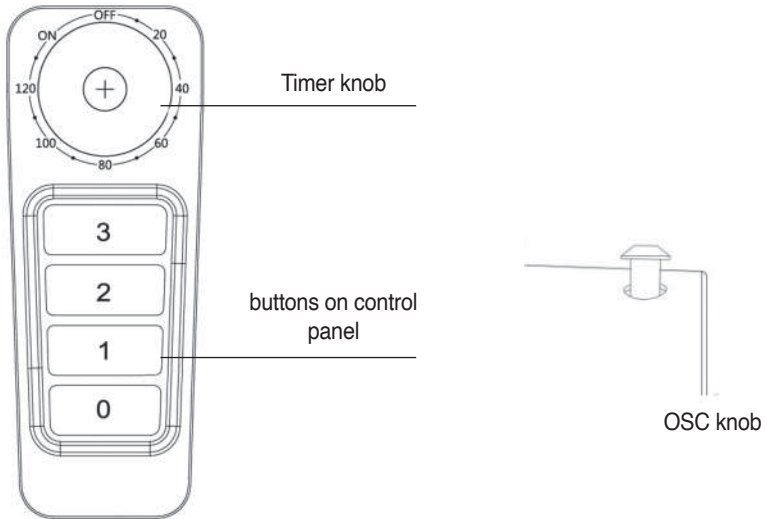

**Timer:** The timer setting range is between 0-120 minutes. The timer knob pointing to the instruction text “ON” keeps the fan working constantly without any Timer settings. When the Timer On pointing to “OFF” means the time is run out and fan shall be switched off.

**Speed:** Numbers shown on the buttons stand for different wind level status of the fan. 0: Off, 1: Low, 2: Med, 3: High wind speed.

**Oscillation (OSC):** Oscillation function is activated by pressing OSC button. Press this button again to deactivate oscillation function.

## CLEANING

1. The fan requires regular cleaning to ensure trouble free operation.
2. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.
3. Unplug the fan from the mains supply before cleaning.

4. Use a damp cloth (not wet) to wipe the exterior of the fan to remove dust and dirt.
5. Use a vacuum cleaner to remove dust and fluff from around the grills.
6. Ensure the fan is dry before plugging back into the mains supply.
7. Do not attempt to dismantle the fan.
8. There are no user serviceable parts. For service or repair, contact an authorized electrical service technician.



**This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.** To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. By ensuring proper product disposal, you help prevent potential negative environmental and health impacts. Recycling materials will help save natural resources. To dispose/return your used device please follow the return and collection systems of your country or contact the retailer from where you purchased this product. This product must be send for environmental safe recycling.

### Δήλωση συμμόρφωσης CE

Ο Εισαγωγέας Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. δηλώνει πως αυτό το προϊόν πληροί τις γενικές απαιτήσεις των παρακάτω ευρωπαϊκών οδηγιών:

**LVD: 2014/35/EU**

**EMC: 2014/30/EU**

**RoHS: (EU)2015/863**

**ERP: 2012/206/EU**

Ως εκ τούτου, το προϊόν έχει σήμανση με το σύμβολο **CE** και η **Δήλωση Συμμόρφωσης** έχει χορηγηθεί στον κατασκευαστή και είναι στη διάθεση των αρμοδίων αρχών εποπτείας της αγοράς.

### Certificate of compliance CE

G.E.DIMITRIOU SA declares that this product complies with the general requirements pursuant to the following European Directives:

**LVD: 2014/35/EU**

**EMC: 2014/30/EU**

**RoHS: (EU)2015/863**

**ERP: 2012/206/EU**

Therefore the product has been marked with the **CE** symbol and the **Declaration of Conformity** has been issued and is available to the competent authorities regulating the market.

Maximum fan flow rate	F	50.4	m <sup>3</sup> /min
Fan Power Input	P	55.5	W
Service value	SV	0.91	(m <sup>3</sup> /min)/W
Standby power consumption	P <sub>SB</sub>	0	W
Fan sound power level	L <sub>WA</sub>	63	dB(A)
Maximum air velocity	C	2.7	meters/sec
Seasonal electricity consumption	Q	17.76	kWh/a
Measurement standard for service value	COMMISSION REGULATION (EU) No 206/2012 + (EU) 2016/2282 IEC 60879:1986 / COR1:1992 EN 50564:2011 EN 60704-2-7:1998 EN 60704-1:2010+A11:2012		
Contact details for obtaining more informaton	G.E. DIMITRIOU SA 1, Kanakidi & Kosmeridi, Kallithea P.C. 17676, Greece		

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



Απαγορεύεται η ανατύπωση ή αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.

It is prohibited to reprint or reproduction of all or part of this manual in any manner without written permission of G.E.DIMITRIΟΥ SA

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.

ΚΑΝΑΚΙΔΗ & ΚΟΣΜΕΡΙΔΗ 1, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17676,  
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ.: +30 210 5386400

Fax: +30 210 59 13 664

[www.kerosun.gr](http://www.kerosun.gr)

SERVICE / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 119, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ,  
Τ.Κ. 182 33

Τηλ.: +30 210 5386490

Fax: +30 210 5313349

Το προϊόν κατασκευάζεται στην Κίνα

This product is made in China

